


# MP3 Sporty S

## Bedienungsanleitung



**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von dnt entschieden. Der Sporty mit seinem 1 GB oder 2 GB Flashspeicher steht Ihnen als MP3 Player, Datenspeicher und als Diktiergerät zur Verfügung.

Er unterstützt DRM10 und macht somit ein legales Downloaden von Musik-Dateien über die verschiedenen Portale möglich.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem MP3 Sporty.

Ihre dnt

## ***Wichtiger Hinweis:***

### **MTP-Device und Wechseldatenträger**

Der MP3 Sporty ist ein MTP-Gerät, d.h. er kann mit DRM10 Dateien arbeiten. Haben Sie Windows XP und den Windows Media Player 10 (oder höher) installiert, erscheint das MTP-Gerät im Arbeitsplatz. Bei Windows XP mit Media Player kleiner als Version 10 und allen anderen Windows-Versionen wird der MP3 Sporty als Wechseldatenträger angezeigt.



**Machen Sie kein Software-Update, wenn Sie nicht sicher sind, dass Sie die entsprechende Firmware haben. Firmware, sofern notwendig, erhalten Sie von unserer Website [www.dnt.de](http://www.dnt.de) im Downloadbereich oder kontaktieren Sie unsere Hotline: 06074 3714 31.**

<b>Vorwort</b> .....	2	Manuelle Suche .....	24
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	4-6	Stationsspeicher .....	24
<b>Gerätebeschreibung</b>		Aufnahme.....	25
Funktionen .....	7	<b>Technische Daten</b>	
Geräteansicht.....	8	Technische Daten.....	26
Displayansicht .....	9	Konformitätserklärung .....	27
<b>Erste Schritte</b>		<b>Software installieren</b>	
Batterien einlegen/wechseln .....	10	Systemvoraussetzungen.....	28
Einschalten .....	10	USB-Treiber (Windows 98/SE) .....	28
Ausschalten.....	10	<b>An den PC anschließen</b> .....	31
Überprüfen der Batterie .....	10	<b>Vom PC trennen</b> .....	32
<b>System-Menü</b>		MTP-Device einrichten .....	33
Hold.....	11	<b>Windows Media Player</b> .....	33
Allgemein .....	12	<b>Kundendienstinformation</b> .....	36
Wiedergabe-Mode .....	12	<b>Serviceinformation</b> .....	38
Equalizer .....	13	Umweltgerechte Entsorgung.....	38
Display-Kontrast.....	14	<b>Garantiebedingungen</b> .....	39
Displaybeleuchtung.....	15		
Eco-Modus.....	16		
Aufnahmeeinstellung.....	17		
Sprache.....	18		
Geräteinfo .....	19		
<b>Aufnahme</b>			
Sprachaufnahmen.....	19		
<b>Navigation</b> .....	20		
<b>Wiedergabe</b>			
Wiedergabe von Sprache.....	21		
Wiedergabe von Musik.....	21		
A-B Wiederholung.....	22		
Löschen .....	23		
<b>FM-Radio(Optional)</b>			
Autoscan .....	24		



**Beachten Sie das Copyright. Das Überspielen von aufgenommenen Nachrichten ohne Erlaubnis, außer für private Zwecke, ist gesetzlich verboten.**

Wir müssen Sie auch darauf aufmerksam machen, dass die Privatsphäre anderer Menschen geachtet werden muss.

## Allgemeine Hinweise

- Bedienen Sie das Gerät nicht beim Lenken eines motorbetriebenen Fahrzeugs z.B. am Steuer eines Autos oder auf dem Fahrrad.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf einen instabilen Untergrund. Durch ein Herabfallen könnten Personen verletzt werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Gerät angeschlossen wird.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- oder Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben elektronischer Produkte durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- Wenn Sie Fragen oder Zweifel hinsichtlich des Geräts, dessen Arbeitsweise, der Sicherheit oder den korrekten Anschluss haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Auskunft oder einen anderen Fachmann.
- Der Verkäufer übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch verlorengegangene Nachrichten oder Bilder entstehen, auch wenn der Nachrichtenverlust durch Störungen, Reparatur oder anderes verursacht wurde.
- Der Verkäufer übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die bei

der Benutzung des Gerätes auftreten sowie für Beanstandungen Dritter.

- Das Gerät ist nicht für den Netzanschluss vorgesehen, keine fremden Spannungen zuführen.
- Teile des Gehäuses oder Zubehörs können sogenannte Weichmacher enthalten, die empfindliche Möbel- und Kunststoffoberflächen angreifen können. Vermeiden Sie darum einen direkten Kontakt mit empfindlichen Flächen.

## Umgebungsbedingungen

- Vermeiden Sie starke mechanische Beanspruchungen des Gerätes. Schützen Sie es vor Vibrationen, harten Stößen, lassen Sie es nicht fallen und schütteln Sie es nicht. Übermäßiger Druck auf das LC-Display könnte dieses beschädigen.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen (über 60 °C) und starken Temperaturschwankungen aus. Schützen Sie es vor direkter Sonnenstrahlung und der Nähe zu Heizkörpern.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Gebrauchen Sie es nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. im Badezimmer.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an staubigen Orten. Schützen Sie es vor Staub.
- Beim Gebrauch in der Nähe einer Wechselstromquelle, einer Leuchtstoffröhre oder eines Mobiltelefons können bei der Aufzeichnung und Wiedergabe Nebengeräusche auftreten.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Gerät angeschlossen wird.

## **Batterien**

- Nehmen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät heraus.
- Die beiliegenden Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Gerät für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, sollte sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stellt der batterievertreibende Handel entsprechende Gefäße bereit. Ebenso nehmen dafür eingerichtete öffentliche Sammelstellen Batterien zurück.

## **Störungen**

- Sollte ein Gegenstand oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, entfernen Sie die Batterien. Lassen Sie das Gerät von einer autorisierten Fachkraft überprüfen, bevor Sie es weiter verwenden. Wir empfehlen Ihnen, sich an unser Service-Center zu wenden.

## **Verpackungsmaterial**

- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



## **Reinigung und Pflege**

- Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Gerät. Auslaufende Batterien können das Gerät beschädigen. Bewahren Sie das Gerät immer an einem sauberen, trockenen Platz auf.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Außenflächen ein trockenes, weiches Tuch.

## ***Funktionen***


- LC Display mit Hintergrundbeleuchtung
- eingebautes UKW-Radio(optional)
- Ausschaltautomatik bei Nichtbenutzung (APO)
- USB-Anschluss zum Überspielen auf und vom PC
- Automatische Aufzeichnungsnummerierung
- Eingebauter Equalizer
- Diktierfunktion
- MP3, WMA und DRM-Dateien

## Geräteansicht

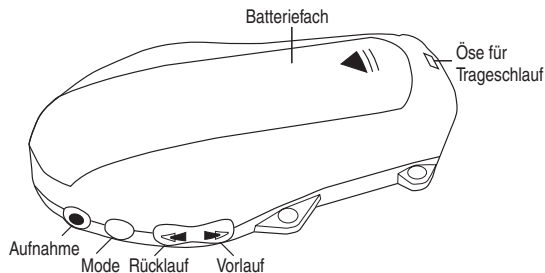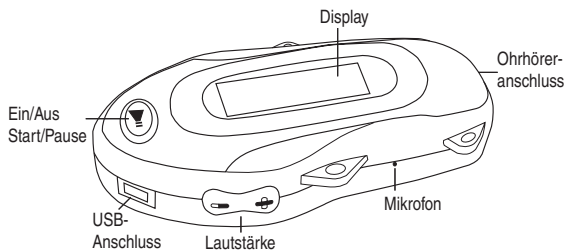



## Displayansicht

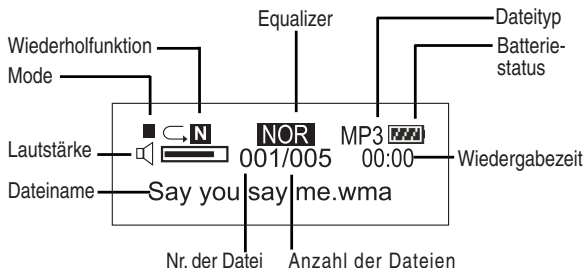

## Batterien einlegen/wechseln

- Vor dem Einlegen/Wechseln vergewissern Sie sich, dass der MP3 Sporty ausgeschaltet ist.
- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel unter leichtem Druck in Pfeilrichtung schieben.
- Legen Sie eine AAA (Micro)- Batterie unter Berücksichtigung der korrekten Polarität +/- in das Batteriefach ein und schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

## Einschalten

- Drücken Sie für ca. 3 Sekunden die ►||-Taste, um das Gerät einzuschalten.

## Ausschalten

- Drücken Sie die ►||-Taste, um das Gerät auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt bis das Gerät ausgeschaltet ist.

## Überprüfen der Batterie

- Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie das Batteriesymbol im Display.



Wenn die Anzeige nicht aufleuchtet, obwohl neue Batterien eingesetzt wurden, kontrollieren Sie bitte umgehend, ob die Polarität +/- der Batterie korrekt ist. Wird die Batterieanzeige dann noch immer nicht aktiviert, entfernen Sie bitte die Batterie und sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler. Das Nichtentfernen der Batterien könnte einen Temperaturanstieg oder Feuer verursachen.



Verwenden Sie keine Zink-Kohle Batterien. Die Energiedichte reicht für eine sichere Funktion des Gerätes nicht aus.



Der MP3 Sporty kann auch mit einem NiMH-Akku betrieben werden. Auf Basis eines 750mAh NiMH Akkus haben Sie, abhängig von der eingestellten Lautstärke und der Systemeinstellung, eine Betriebszeit von ca. 6-7 Stunden.



Batterie voll



Batterie noch gut



Batterie leer, Batterie erneuern

## Hold

Sie können die Tastatur gegen unbeabsichtigtes Verstellen sperren.

- Drücken Sie für 2 Sekunden die **Rec**-Taste.
- Im Display wird das **Hold**-Symbol und kurz sperren bzw. entsperren angezeigt.



## Allgemein



Verlassen Sie das Menü mit **Beenden** oder der ►|| -Taste.

Drücken Sie ca. 2 Sekunden die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.

## Wiedergabe-Modus

Sie haben die Möglichkeit zwischen der einmaligen Wiedergabe aller MP3-Dateien eines Ordners, der endlosen Wiedergabe einer MP3-Datei, der endlosen Wiedergabe aller MP3-Dateien eines Ordners oder der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge zu wählen.



- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.

- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶ -Tasten den Menüpunkt **Einstellungen** aus.

- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.



- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶ -Tasten den Menüpunkt **Wiedergabe-Modus** aus.

- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.



- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶ -Tasten den gewünschten Mode aus.

**Normal**

**Titel wiederholen**

**Alle wiederholen**

**Zufällig**

**Zufällig wiederholen**

**Anspielen**

keine Wiederholung

Endlose Wiedergabe eines Titels

Endlose Wiedergabe aller Titel

Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge

endlose Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge

Die Titel werden für 10 Sekunden angespielt.

- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Verlassen Sie das Menü mit **Beenden** oder der ►||-Taste.



Diese Einstellung kann auch während der Wiedergabe vorgenommen werden. Drücken Sie dazu kurz die MENU-Taste.

## Einstellung des Equalizer (Klangeinstellung)

Zur optimalen Klangeinstellung für verschiedene Musikarten besitzt der MP3 Sporty einen Equalizer mit 7 festen Klangeinstellung.



- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶-Tasten den Menüpunkt **Einstellungen** aus.



- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶-Tasten den Menüpunkt **Equalizer** aus.
- Mit den ◀◀ / ▶▶-Tasten wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.



- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Verlassen Sie das Menü mit **Beenden** oder der ►||-Taste.



Diese Einstellung kann auch während der Wiedergabe vorgenommen werden. Drücken Sie dazu kurz die MENU-Taste.

## Display-Kontrast

Sie haben die Möglichkeit den Display-Kontrast stufenlos einzustellen.



- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶** -Tasten den Menüpunkt **Einstellungen** aus.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶** -Tasten den Menüpunkt **Kontrast** aus.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie **◀◀ / ▶▶** -Tasten bis der gewünschte Kontrast eingestellt ist.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Verlassen Sie das Menü mit **Beenden** oder der **▶▶** -Taste.

## Anzeigedauer

Sie haben die Möglichkeit die Dauer der Displaybeleuchtung auf 0-10 Sekunden und **Immer an** zu programmieren.



- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶** -Tasten den Menüpunkt **Einstellungen** aus.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.

gung.

- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶** -Tasten den Menüpunkt **Anzeigedauer** aus.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶** -Tasten die gewünschte Zeit aus.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Verlassen Sie das Menü mit **Beenden** oder der **▶II**-Taste.

## Farbe der Hintergrundbeleuchtung einstellen


Stellen Sie die gewünschte Displaybeleuchtung ein.



- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶** -Tasten den Menüpunkt **Einstellungen** aus.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.



- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶** -Tasten den Menüpunkt **Farbe** aus



- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶** -Tasten die gewünschte Farbe ein:

**gelb, violet, rot, tuerkis, gruen, blau, weiß, auto (Die Farbe ändert sich ständig).**

- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Verlassen Sie das Menü mit **Beenden** oder der ►||-Taste.

## Eco-Modus

Mit dieser Funktion kann die Abschaltzeit des MP3 Sporty eingestellt werden.



Ist **Eco-Modus** auf **deaktivieren** eingestellt, schaltet das Gerät nicht ab.



- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶-Tasten-Tasten den Menüpunkt **Einstellungen**.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶-Tasten-Tasten den Menüpunkt **Eco-Modus** und bestätigen mit der **MENU**-Taste.
- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶-Tasten-Tasten eine Abschaltzeit zwischen **2**, **10** und **30** Minuten oder **deaktivieren**, um die Ausschaltautomatik abzuschalten.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Verlassen Sie das Menü mit **Beenden** oder der ►||-Taste.





Befindet sich das Gerät im **Stop-Mode** und wird während des programmierten Zeitraums keine Taste gedrückt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

## Aufnahme-Einstellungen

Stellen Sie die Qualität der Sprachaufnahme ein. Je höher die eingestellte Frequenz ist, desto besser die Sprachaufzeichnung.



- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶** -Tasten den Menüpunkt **Einstellungen** aus.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶** -Tasten den Menüpunkt **Aufnahme Einstellungen** aus.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶** -Tasten die **Aufnahme-Quelle, Encode, Sample-Rate** und **Beenden**.

### Aufnahme-Quelle:

- Wählen durch mehrfaches Drücken der **MENU**-Taste die Aufnahme-Quelle aus.

### Encode:

- Wählen durch mehrfaches Drücken der **MENU**-Taste die Aufnahme-Qualität aus.

32KBit/s=IMADPCM, 44KBit/s=MSADPCM  
und 176 KBit/s=ADPCM



## Sample:

- Wählen durch mehrfaches Drücken der **MENU**-Taste die Abtastfrequenz:  
8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100, 48000 Hz.
- Verlassen Sie das Menü mit **Beenden** oder der ►||-Taste.



Eine höhere Frequenz bzw. Bitrate bedeuten bei WAV eine bessere Aufzeichnungsqualität, aber auch einen höheren Speicherverbrauch.

## Sprache

Stellen Sie die Menü-Sprache ein.



- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶ -Tasten den Menüpunkt **Einstellungen** aus.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶ -Tasten den Menüpunkt **Sprache** aus.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶ -Tasten die gewünschte Sprache ein.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.

- Verlassen Sie das Menü mit **Beenden** oder der ►||-Taste.

## About (Speicherinformation)

- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶-Tasten den Menüpunkt **About** aus und drücken dann die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- In der ersten Zeile sehen Sie die Software-Version, in der zweiten Zeile die Speichergröße des eingebauten Speichers
- Verlassen Sie das Menü mit **Beenden** oder der ►||-Taste.

## Sprache aufnehmen



- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶-Tasten den Menüpunkt **Aufnahme**.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste.



**Die Aufnahme beginnt sofort.**

- Um die Aufnahme zu stoppen und den Sprach-Mode zu verlassen, drücken Sie erneut die **MENU**-Taste.
- Verlassen Sie das Menü mit **Beenden** oder der ►||-Taste.

Oder

- Drücken Sie im Stop-Mode kurz die **Rec**-Taste, um in den Voice-Mode zu gelangen.
- Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie erneut kurz die **Rec**-Taste.
- Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie erneut die **Rec**-Taste oder die **Menu**-Taste. Jetzt wechselt das Gerät automatisch vom Record-Mode in den Sprache-Mode.
- Für Aufnahme-Pause drücken Sie die ►||-Taste
- Zum Verlassen des Sprache-Modes die **MENU**-Taste drücken.
- Verlassen Sie das Menü mit **Beenden** oder der ►||-Taste.



Die Sprachaufnahmen im WAV-Format werden im Verzeichnis VOICE abgelegt (siehe auch Aufnahmequalität int. Mikrofon)

## Navigation

- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶ -Tasten den Menüpunkt **Navigation** aus.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Navigieren können Sie mit folgenden Tasten:

<b>Rec</b> -Taste:	Ordner aufwärts
◀◀/▶▶-Tasten	Titel auswählen
<b>MENU</b> -Taste	Ordner auswählen
▶  -Taste	Titel starten

## Wiedergabe von Sprachaufnahmen



- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶ -Tasten den Menüpunkt **Sprache**.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶ -Tasten eine Sprachdatei aus.
- Drücken Sie die ▶||-Taste um die Wiedergabe zu starten oder für Pause.
- Verlassen Sie das Menü mit **Beenden** oder der ▶||-Taste.

## Wiedergabe von Musik



Das Gerät startet im Musik-Mode.

- Wenn der Player sich z.B. im Sprache-Mode befindet, muss zuerst der Musik-Mode über das Menü eingeschaltet werden.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ◀◀ / ▶▶ -Tasten den



Menüpunkt **Musik**.

- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶** -Tasten einen Titel aus, indem Sie die **◀◀ / ▶▶** -Tasten kurz betätigen.
- Drücken Sie die **▶▶** -Taste, um den Titel abzuspielen.
- Drücken Sie die **▶▶** -Taste erneut für Pause oder halten Sie die **▶▶** -Taste kurz gedrückt, um die Wiedergabe zu stoppen.
- Spulen Sie während der Wiedergabe mit den **◀◀ / ▶▶** -Tasten vorwärts und rückwärts, indem Sie die **◀◀ / ▶▶** -Tasten gedrückt halten.
- Ändern Sie die Lautstärke mit den **Lautstärke + -** -Tasten

## A-B Wiederholung

- Drücken Sie während der Wiedergabe die **Rec**-Taste, um den Beginn des Abschnitts zu markieren. **A-** wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie erneut die **Rec**-Taste, um das Ende des Abschnitts zum markieren.
- Der auf diese Weise markierte Abschnitt wird solange wiederholt, bis durch erneutes Drücken der **Rec**-Taste die Markierung gelöscht wird.

## Löschen von Sprach-Dateien

- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den **◀◀/▶▶**-Tasten den Menüpunkt **Löschen** aus.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie mit den **◀◀/▶▶**-Tasten Sprache aus bestätigen mit der **MENU**-Taste.
- Wählen Sie mit den **◀◀/▶▶**-Tasten die gewünschte Datei aus, ändern Sie die Abfrage **Ja/Nein** mit den **Lautstärke**-Tasten und bestätigen mit der **MENU**-Taste.
- Wiederholen Sie den Vorgang bis Sie die gewünschten Dateien gelöscht haben.



Musikdateien können nur gelöscht werden, wenn das Sporty am PC angeschlossen ist. Löschen Sie keine Datei mit einem Dateinamen, der aus mehreren Zahlengruppen besteht. In diesen Daten werden die DRM-Informationen abgespeichert. Wird eine solche Datei gelöscht, können die erworbenen WMA-Dateien nicht mehr abgespielt werden.

## FM-Radio, Radio-Mode



Schliessen Sie den Ohrhörer an das Gerät an, da der Ohrhörer gleichzeitig als Antenne arbeitet.

- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶**-Tasten den Menüpunkt **FM**.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.

### Auto-SCAN

Mit Auto-Scan können Sie die ersten 20 zu empfangenden Radiostationen automatisch abspeichern.

- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Radio-Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶**-Tasten den Menüpunkt **Aut. Suchlauf**.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Der Suchlauf startet sofort.



Zur Umschaltung zwischen Kanal (gespeicherte Stationen) und Frequenz (manuelle Suche) drücken Sie kurz die **▶II**-Taste.

### Manuelle Suche

Einzelschritt:

- Drücken Sie kurz die **◀◀**- oder die **▶▶**-Taste.
- Mit jedem Tastendruck wird die Frequenz um 0,1MHz erhöht bzw. verringert.

Suchlauf:

- Halten Sie die **◀◀**- oder die **▶▶**-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt.
- Der Suchlauf stoppt bei der nächsten gefundenen Station.

### Stationsspeicher

Speichern einer eingestellten Station.



- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Radio-Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶**-Tasten den Menüpunkt **Sender speichern**.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie nun mit den **◀◀ / ▶▶**-Tasten einen Programmplatz aus und drücken Sie anschliessend die **MENU**-Taste zum Speichern.

Löschen einer eingestellten Station.

- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Radio-Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶**-Tasten den Menüpunkt **Sender löschen**.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.
- **Löschen?** blinkt im Display. Drücken Sie die **MENU**-Taste zur Bestätigung.

### Aufnahme vom Radio

- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den **◀◀ / ▶▶**-Tasten den Menüpunkt **Record**.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Aufnahme zu starten.



**Die Aufnahme beginnt sofort und wird in den Ordner FM gespeichert.**

- Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie erneut die **MENU**-Taste.
- Für Pause drücken Sie die **Record**-Taste.

### Radio-Mode verlassen

- Zum Verlassen des Radio-Modes halten Sie 3 Sekunden die **MENU**-Taste gedrückt und wählen Sie den Menüpunkt **Musik** oder **Sprachaufnahme**.

## Hinweis:

Den MP3 Sporty gibt es in verschiedenen Ausstattungen: Speichergrossen 1 GB und 2 GB. Die genaue Ausstattung entnehmen Sie bitte dem Lieferumfang auf der Verpackung.

Datei-Formate (Musik)	WMA, MP3, WMA mit DRM
Bitrate	8~320Kbps (Mp3) 5~384Kbps (WMA)
Datei-Formate (Sprache)	WAV, 32 Kbps, 44 Kbps, 176 Kbps
Samplingrate (Sprache):	8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 KHz
Frequenzgang	20Hz-20KHz
Speichergrosse	1 GB , 2 GB
Speichermedium	Flash Speicher
LC-Display	Grafisches Display
NF-Ausgangsleistung	max. 2 x 9 mW an 32 Ohm
Signal/Rausch-Abstand	>90dB
Klirrfaktor	<0,1%
FM Radio(optional)	87,5-108 MHz
Ausgang	Klinkenbuchse 3,5mm Stereo
Schnittstellen	USB 2.0 Full Speed
Gewicht	24g (ohne Batterie)
Abmessungen	75 x 37 x 24 mm (BxHxT)
Spannungsversorgung	1,5 V AAA Alkaline Batterie
Temperaturbereich	0°C - 40°C
Lieferumfang	MP3 Sporty, Software CD, Stereo-Ohrhörer, Bedienungsanleitung, USB-Anschlusskabel , 1 AAA Alkaline-Batterie

## **EC-Declaration of Conformity**



**We, Manufacturer/Importer**

Dnt Drahtlose Nachrichtentechnik  
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH  
Voltastr, 4  
D-63128 Dietzenbach, Germany

**Declare that the product**  
**Digital Voice Recorder/MP3 Player**  
**MP3 Sporty**

**Is in conformity with**

**Council Directive 89/336/EEC (EMC Directive)**

EN55022:1998 +A1:2000 Class B

EN50024:1998

Contact person:

Helmut Flügel  
Tel. +49 (0)6074 37140  
Fax +49 (0)6074 371437  
Email [helmut.flugel@dnt.de](mailto:helmut.flugel@dnt.de)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'H. Flügel', is positioned above the printed name.

Dietzenbach July. 27th, 2006

H.Flügel



Für die Betriebssysteme Windows ME/2000/XP und Mac OS ab 9.x wird die folgende Installation nicht benötigt.

## Systemvoraussetzungen

Computer	: IBM kompatibel, min. Pentium 300 MHz
Speicher	: min 128 MB RAM
Betriebssystem	: Microsoft Windows ME/2000 SP4/ XP
Sonstiges	: Sound-Karte 4 x CD-ROM USB-Anschluss

## USB-Treiber installieren (Windows 98SE)



Bevor Sie mit der Installation beginnen, schließen Sie alle anderen Anwendungen.

- Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-ROM Laufwerk ihres PC.
- Gehen Sie wie folgt vor:
  - Klicken Sie auf die Start-Taste auf Ihrem Desktop und wählen **Ausführen...**
  - Geben Sie folgendes ein **<Laufwerk>:\setup.exe**. Ist das CD-ROM Laufwerk z.B. mit D gekennzeichnet, geben Sie **d:\setup.exe** ein und klicken auf OK.



Klicken Sie auf **Weiter**.





Lesen Sie die Lizenzbedingungen und klicken Sie auf **Weiter** zum Fortsetzen der Installation oder auf **Abbruch**, um die Installation zu beenden.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

# Software installieren

Deutsch

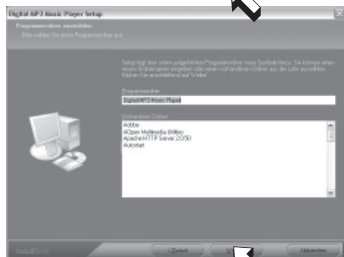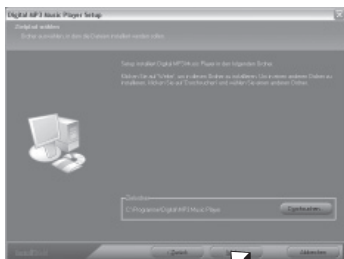

Zum Abschluss der Installation klicken Sie auf **Fertigstellen**

Die Treiber-Installation ist jetzt abgeschlossen.



**Die Installation der Software ist nun abgeschlossen. Damit die Änderungen in Ihrem System wirksam werden, starten Sie den Computer neu.**

## An den PC anschließen

Um Musik-/Sprachdateien von dem MP3 Sporty auf Ihren Computer oder Dateien vom Computer auf den MP3 Sporty zu übertragen, verbinden Sie MP3 Sporty und Computer mit dem mitgelieferten USB-Kabel.

- Im Display erscheint **Ready**
- Auf dem Computer-Bildschirm erscheint die Meldung **Neue Hardware**



**gefunden.**

- Nachdem die neue Hardware, der MP3 Sporty, installiert ist, können Sie mit ihm arbeiten.



**Erscheint die Meldung *Neue Hardware gefunden* nicht, so kann dies zwei Ursachen haben:**


1. Der USB- Anschluss Ihres PC ist deaktiviert. Dies können Sie in der BIOS Einstellung überprüfen. Wie Sie in das BIOS Ihres PC gelangen, entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch des PC, oder fragen Sie Ihren Fachhändler.
2. Sie haben den MP3 Sporty an Ihren PC angeschlossen, bevor Sie die Software installierten. In diesem Fall müssen Sie die gesamte Software deinstallieren und unter Start > Einstellungen > Systemsteuerung > System > Hardware > Gerätemanager nach einem Eintrag eines unbekannten Gerätes suchen

# An den PC anschließen

und diesen entfernen. Danach starten Sie ihren PC neu und installieren die Software erneut.

Nach Abschluss der Treiberinstallation erscheint der MP3 Sporty als Wechseldatenträger auf dem Arbeitsplatz.

Wird der MP3 Sporty an einen PC mit Windows XP angeschlossen, der auch den Windows Media-Player10 installiert hat, wird er als MTP-Device erkannt, ansonsten als Wechseldatenträger.

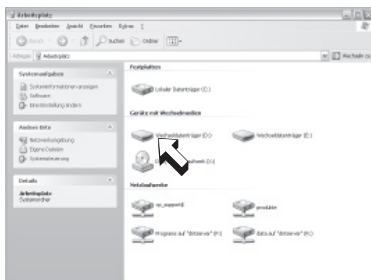

## Den MP3 Sporty vom PC trennen




Trennen Sie den MP3 Sporty nicht, wenn Daten übertragen werden. Die Datenübertragung wird durch **Reading** oder **Writing** im Display angezeigt.

Achten Sie darauf, dass im Display des MP3 Sporty **Ready** angezeigt





wird bevor Sie das Gerät vom PC trennen, sonst können Daten zerstört werden.

Bei Windows 2000/ME/XP wird das Gerät sicher getrennt, indem man auf das Symbol  in der Task-Leiste doppelklickt und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgt.

## **MTP-Device als Wechseldatenträger einrichten**

(nur für Windows XP mit Windows Media-Player10)

Gehen Sie wie folgt vor:

Systemsteuerung > System > Hardware > Gerätemanager >

Tragbare Windows-Geräte > MTP-Device markieren >

rechte Maustaste > Treiber aktualisieren >

**Hardwareupdate-Assistent „nein, diesmal nicht“** auswählen (nur bei Windows XP SP2) >

weiter >

**„Software von einer Liste oder..“** auswählen >

Weiter >

**„Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen“** anklicken >

Weiter >

USB-Massenspeichergerät auswählen >

Fertig stellen.



In gleicher Weise kann die Einstellung von Wechseldatenträger auf MTP-Device geändert werden.

## **Windows Media Player**

Der MP3 Sporty unterstützt die Plug-in Funktion des Windows Media Players (Version 9.0 und höher). Für DRM10 Dateien muß der Media Player 10 installiert sein.

Um Musik-Dateien von MP3 oder anderen Formaten ins WMA-Format

zu konvertieren, müssen beim Media-Player einige Einstellungen durchgeführt werden. Die Vorgehensweise wird anhand des Windows Media Player 10.0 erklärt.

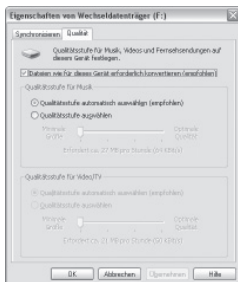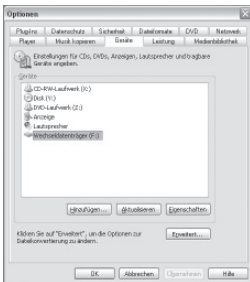

- Verbinden Sie den MP3 Sporty mit dem PC.
- Wählen Sie im Menü **Optionen** den TAB **Geräte**
- Selektieren Sie den **Wechseldatenträger**. Mit **Eigenschaften** können Sie Aufnahmeeinstellungen durchführen.
- Bestätigen Sie mit **OK**.

## ***Musikdateien auswählen und auf den Player übertragen.***

Wählen Sie im Menü **Datei > CDs und Geräte > Synchronisieren**.



## Kundendienstinformationen



Durch äußere Einwirkung, elektrostatische Aufladung, kann es zu Programmabstürzen im MP3 Player kommen. In einem solchen Fall muss der MP3 Player mit der Firmware, das Betriebsprogramm des MP3 Players, neu programmiert werden. Die Firmware befindet sich entweder auf der mitgelieferten CD oder im Downloadbereich auf [www.dnt.de](http://www.dnt.de). Sollten Sie unsicher sein, welche Firmware Sie für den MP3 Player benötigen, rufen Sie die Hotline an: 06074 3714 31.

### Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

- Verfügt das Gerät über einen eingebauten Akku, sorgen Sie für eine rechtzeitige Aufladung.
- Die Firmware muss erneuert werden. Programmieren Sie das Gerät neu.

### Formatieren des MP3 Players

- Zum Formatieren das Gerät über den Arbeitsplatz.

### Wie bekomme ich die MP3-Dateien auf den Player?

- Öffnen Sie den Arbeitsplatz. Wählen Sie die MP3-,WMA-Dateien aus, die Sie kopieren möchten. Klicken Sie die rechte Maus-Taste und wählen **kopieren**. Öffnen Sie den Wechseldatenträger X (Laufwerksbuchstaben ihres Players) auf dem Arbeitsplatz. Klicken Sie die rechte Maus-Taste und wählen dann **einfügen**. Die Dateien werden jetzt kopiert.

### Wie kann ich MP3- Dateien erzeugen?

- Dazu benötigen Sie ein Programm, das MP3-Dateien erzeugen kann. Zur Zeit kann ein solches Programm kostenlos u.a. von [www.musicmatch.com](http://www.musicmatch.com) oder von [www.audiograbber.de](http://www.audiograbber.de) herunter geladen

werden, alternativ können Sie sich auch das Programm Mango im Downloadbereich der Fa. dnt unter [www.dnt.de/hilfe-software/jockey](http://www.dnt.de/hilfe-software/jockey) herunterladen. Weitere Hinweise und Hilfestellungen erhalten Sie im **Digital Audio/Video Guide** von dnt. Sie finden das **Digital Audio/Video Guide** unter **Service & Downloads** auf [www.dnt.de](http://www.dnt.de).

## **Ich habe komische Zeichen im Display, wenn ich Musik abspiele.**

- Nicht alle MP3 Player können deutsche Umlaute (öäüß) darstellen. Sie sollten vermeiden deutsche Umlaute im Dateinamen und im ID3 Tag zu verwenden.

## **Ich habe einen MAC und habe Audio-Dateien auf den Player übertragen. Der Player kann die Dateien aber nicht abspielen.**

- Je nachdem welches MAC OS Sie auf Ihrem Computer installiert haben, können Audio-Dateien, die mit iTunes erzeugt wurden, nicht mit einem normalen MP3-Player abgespielt werden.

## Serviceinformationen

Sollten Sie Grund zur Beanstandung haben oder Ihr Gerät einen Defekt aufweist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Fa. dnt in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

**Servicezeit: Montag bis Donnerstag, von 8.00-16.00 Uhr  
Freitag von 8.00-16.00 Uhr**

**Hotline/Service: 06074 3714 31**

**E-Mail: support@dnt.de**

Bitte senden Sie Ihr Gerät *nicht* ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

## Garantie auf Zubehör

Bei Stereo-Ohrhörern handelt es sich um Zubehör, das einem gebrauchsbedingten Verschleiß unterliegt und daher von der regulären Gewährleistung ausgenommen ist.

Die Garantie für diese Verschleißteile beträgt 6 Monate ab Verkaufsdatum.

## Umweltgerechte Entsorgung

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte gekennzeichnet.



Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.



## Garantiebedingungen

1. Es gelten grundsätzlich die gesetzlichen Garantiebestimmungen. Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Im Garantiefall ist das Gerät mit dem Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung o.ä.), dem korrekt ausgefüllten Gerätepass und einer genauen Fehlerbeschreibung einzureichen. Ohne diese Belege sind wir nicht zur Garantieleistung verpflichtet.
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie auf Material oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Es bleibt dem Hersteller überlassen, defekte Teile / Geräte auszutauschen oder durch andere zu ersetzen. Weitergehende Ansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Haftung für Folgeschäden übernehmen wir nicht.
3. Eingriffe am Gerät durch nicht von uns autorisierte Firmen / Personen führen automatisch zum Erlöschen des Garantieanspruches.
4. Vom Garantieanspruch ausgenommen sind alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, ausgelaufene Akkus/Batterien und betriebsbedingte Abnutzung entstehen.
5. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert.
6. Diese Garantiebedingungen gelten in der Bundesrepublik Deutschland.

## Warranty regulations

1. In general the European warranty regulations are valid. Warranty starts with receipt of unit. In a warranty case, please submit the unit together with invoice, unit pass and error description. Without these documentary evidence we are not obliged to a warranty performance.
2. During warranty period we repair all constructional or material defects which are caused by a manufacturing fault. It is in the decision of the manufacturer to change or replace defective parts/units. Further claims are excluded. Changed parts will automatically go over into our property. We will not be held responsible for future damages.
3. Manipulation on the unit through non-authorized companies/persons automatically leads to an end of warranty period.
4. Excluded of warranty claims are damages due to improper treatment, not following the manual, oxidation of batteries, permanent usage.
5. The initial warranty period is not extended because of repair or replacement of parts.
6. These warranty regulations are valid in the Federal Republik of Germany.

## Application de la garantie

1. L'application de la garantie est soumise aux dispositions légales. La période de garantie débute à la remise de l'appareil. En cas d'application de la garantie, nous demandons que soit restitué l'appareil accompagné de son justificatif d'achat (ticket de caisse, facture ou autres), la carte de l'appareil dûment renseignée et une description précise du défaut. Sans ces éléments, nous ne sommes pas tenus d'assurer les prestations de garantie.
2. Pendant la période de garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts, dans la mesure où il s'agit de défauts matériels ou de fabrication. Le fabricant est libre de réparer les pièces / appareils défectueux ou de les remplacer. Aucune autre requête, de quelque nature que ce soit, ne sera prise en compte. Les pièces remplacées sont notre propriété. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages consécutifs.
3. Toute intervention sur l'appareil, effectuée par des sociétés / ou des personnes non autorisées par nos soins, entraîne automatiquement l'annulation de la garantie.
4. Sont exclus de la garantie, tous les dommages résultant d'une utilisation non conforme, du non respect de la notice d'utilisation, de l'épuisement des piles/ou du déchargement des accus et de l'usure normale liée à l'utilisation.
5. La réparation ou le remplacement des pièces ne prolonge en aucun cas la période de garantie initiale.
6. Les présentes conditions de garantie s'appliquent à l'Allemagne fédérale.

## Condizioni di garanzia

1. Fondamentalmente valgono le norme di garanzia legali. Il periodo di garanzia inizia dalla consegna dell'apparecchio. Nel caso in cui si debba ricorrere alla garanzia, bisogna consegnare l'apparecchio munito di ricevuta d'acquisto (scontrino fiscale, fattura o altro), di certificato di garanzia compilato correttamente e di una precisa descrizione del difetto. Senza questa documentazione non siamo tenuti ad assicurare le prestazioni previste dalla garanzia.
2. Nel periodo di garanzia ripariamo gratuitamente tutti i difetti riconducibili al materiale o ai difetti di fabbricazione. È a discrezione della casa produttrice riparare pezzi/apparecchi difettosi o sostituirli. Ulteriori diritti – indipendentemente dal genere – sono esclusi. I pezzi sostituiti rimangono di nostra proprietà. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni successivi.
3. Interventi sull'apparecchio da parte di aziende / persone da noi non autorizzate comportano automaticamente la perdita dei diritti di garanzia.
4. Esclusi dal diritto di garanzia sono tutti i danni derivanti da un uso non appropriato, dall'inosservanza delle istruzioni d'uso, da pile e batterie esaurite e dalla normale usura.
5. La riparazione o la sostituzione di pezzi non implica la proroga del periodo di garanzia originale.
6. Le presenti condizioni di garanzia valgono nella Repubblica Federale Tedesca.



## ***MP3 Sporty S***

Garantiekarte ● Warranty card

Drahtlose Nachrichtentechnik  
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH  
Voltastraße 4  
D-63128 Dietzenbach

Tel.	+49 (0)6074 3714-0
Fax	+49 (0)6074 3714-37
Hotline	+49 (0)6074 3714-31
Internet	<a href="http://www.dnt.de">http://www.dnt.de</a>
Email	<a href="mailto:dnt@dnt.de">dnt@dnt.de</a>
Email Support	<a href="mailto:support@dnt.de">support@dnt.de</a>

Serien Nr.  
Serial no.

---

Kaufdatum:  
Date of purchase:

---

Stempel und Unterschrift des Händlers  
Stamp and signature of the dealer

